

ATENCIÓN: DECK RESTORE™ no es una pintura o tinte y requiere de una técnica de aplicación específica

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y libre de suciedad, grasa, moho, y organismos para garantizar la unión y la adherencia de los productos. Limpie la superficie utilizando un cepillo y un limpiador doméstico suave y agua. Para manchas difíciles, suciedad y residuos incrustados una lavadora a presión puede ofrecer mejores resultados. Si se utiliza una lavadora a presión, asegúrese de que la superficie quede cuidadosamente seca antes de la aplicación. Una lavadora a presión puede hacer que el agua penetre profundamente en la superficie y que por consiguiente la humedad perjudique la adherencia. Para manchas de grasa / aceite, utilice fosfato tri-sódico (TSP) de conformidad con las instrucciones del fabricante. Para el moho y otros organismos, diluya lejía de uso doméstico en agua (2 partes de agua por 1 parte de lejía) y aplique sobre la superficie antes de la limpieza.

Las cabezas de los clavos sobresalidas, se deben asegurar los tornillos de la plataforma o tabloncillos sueltos. Retire las astillas sueltas y sustituya las tablas severamente dañadas o

podridas.


IMPORTANTE: DECK Restore™ se encuentra formulado para proporcionar una adherencia ideal de la madera vieja y al descubierto, con la preparación adecuada de la superficie. No aplique DECK Restore™ a ninguna superficie que haya sido recientemente pintada con pintura, tinte, sellador o repelente al agua. Las maderas nuevas o las superficies recién revestidas, no permitirán una adhesión correcta. Para sintéticos y materiales de revestimiento de cubierta compuestos, asegúrese de seguir las recomendaciones del fabricante específicas para la pintura y / o tintes. Los sintéticos y materiales de revestimiento de cubierta compuestos que se encuentren diseñados con repelentes de la humedad o selladores pueden impedir la adherencia de DECK Restore™.

Evite aplicar DECK Restore™ a cualquier superficie suave o brillante. Las superficies suaves o brillantes deben ser limpiadas antes de la aplicación.



1 REVOLVER Y VERTER

Revuelva bien y vierta una generosa cantidad de DECK RESTORE™ en la bandeja estándar de 9" del rodillo. Otra opción sería trabajar a partir de un balde de cinco galones con la rejilla del rodillo.

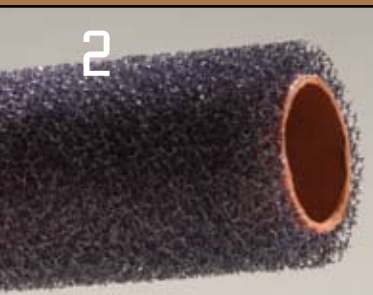

2 ACERCA DE RESTORE ROLLER™

Utilice el RESTORE ROLLER™ provisto. El exclusivo rodillo de espuma con estructura de panal absorberá y aplicará uniformemente DECK RESTORE™ a través de las aberturas con diseño de telaraña al aplicar con una suave presión.



3 CARGA DE RESTORE ROLLER

Sature el RESTORE ROLLER™ en el revestimiento rodando hacia adelante y hacia atrás en la bandeja. Un rodillo completamente cargado cubrirá un área de propagación de aproximadamente 5-7 pies cuadrados. Aplique generosamente y no aplicar en exceso. Actúe con cautela para no volver a correr por las zonas secas.



4 APLICACIÓN DE LA PRIMERA CAPA

Aplique una primera mano mediante una ligera presión para dispersar la capa de manera uniforme a través de la telaraña con estructura de panal. El kit de dos galones cubrirá aproximadamente 100 pies cuadrados para la aplicación de la primera mano.

Permita que transcurran de 3 a 6 horas para que la primera capa se seque.



5 APLICACIÓN DE LA SEGUNDA CAPA

Repita el paso 4. Permita que la capa final se seque por lo menos 8 horas antes de que se inicie el tránsito a pie y 24 horas antes de la sustitución de muebles u objetos pesados. El tiempo de secado puede variar debido a las condiciones climáticas. DECK RESTORE™ cura y se transforma en un acabado cementado en aproximadamente 3 semanas. Los retoques y recubrimientos parciales son fáciles de reparar y combinar para crear y mantener el acabado ideal.



TÉCNICAS OPCIONALES

Se puede utilizar un cepillo para quitar los excesos de la aplicación corrida con un movimiento de cepillado hacia atrás en una dirección. Actúe con cautela para no remover ningún material en su lugar mediante la aplicación de demasiada presión.



ZONAS DIFÍCILES Y TÉCNICAS DE ACABADO

Las áreas difíciles como las placas de la plataforma que se deforman o se ahuecan requerirán ser corridas a lo largo y ancho de la placa de la plataforma para asegurar una cobertura completa.

DECK Restore™ llenará los agujeros de los clavos y las grietas de hasta un ¼". Rellene estas áreas dañadas con un rodillo o un cepillo muy cargado frotando estas zonas hasta que los agujeros o grietas se llenen. Antes de rodar, corte alrededor de los bordes con un pincel y recubra las áreas visibles entre tabloncillos. Un pincel puede ser ideal para pequeños trabajos o retoques y reparaciones.



SUPERFICIES VERTICALES & RECORTES

DECK RESTORE™ es ideal para superficies horizontales. Si se encuentra recubriendo superficies verticales tales como montantes de plataformas, pasamanos y balaústres, puede coordinar el color de RESTORE DECK™ con el de RESTORE SOLID ACRYLIC STAIN™ disponibles en todos los colores de DECK RESTORE™ o hacer coincidir con pinturas o tintes convencionales. Remítase a la tienda para obtener más detalles.